



A

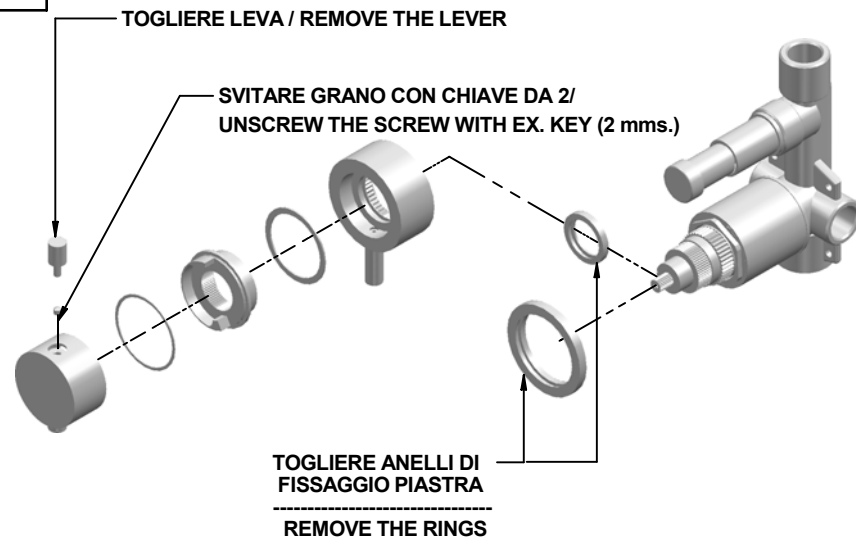

B


INSERIRE PROTEZIONE
INSERT THE PROTECTION

INSERIRE PROTEZIONE
INSERT THE PROTECTION

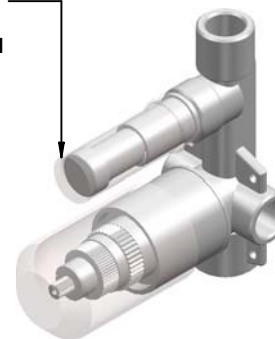

C


MIN 35mm --MAX 55mm

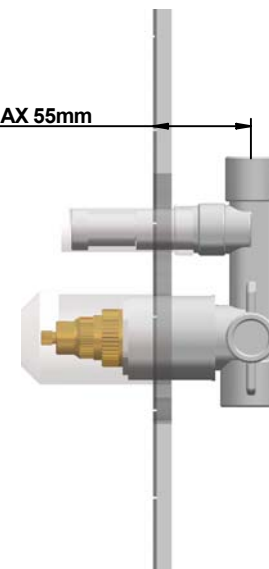


D

USCITA PER SOFFIONE DOCCIA
EXIT FOR SHOWER HEAD

USCITA DOCCETTA A MANO
EXIT FOR HANDSHWER

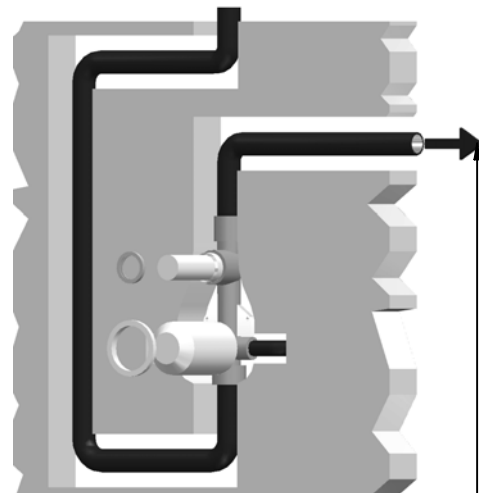



USCITA DOCCETTA A MANO
EXIT FOR HANDSHWER

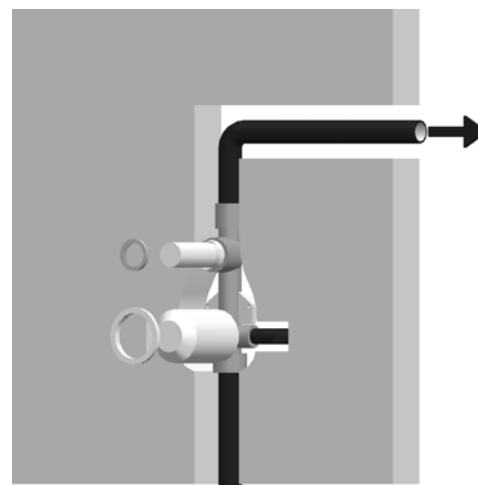

USCITA PER BOCCA
EXIT FOR SPOUT

E


CONTROLLARE CHE I SEGNI SULLA CARTUCCIA
SIANO RIMASTI ALLINEATI
CHECK THE MARKS ARE WELL ALIGNED

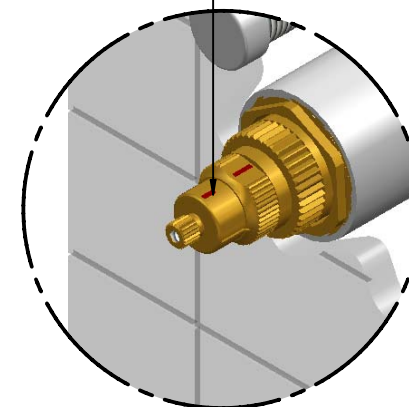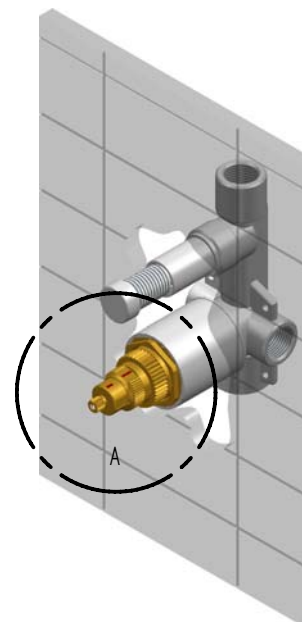


DETTAGLIO A

INSTALLAZIONE MANIGLE / INSTALLATION OF THE HANDLEL

F

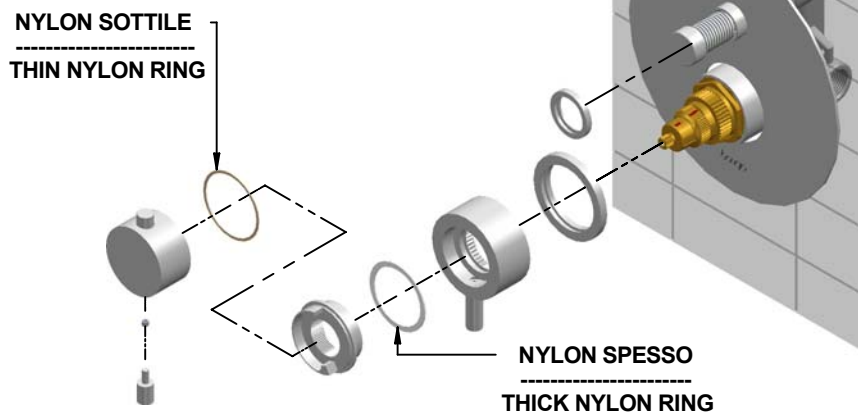


G

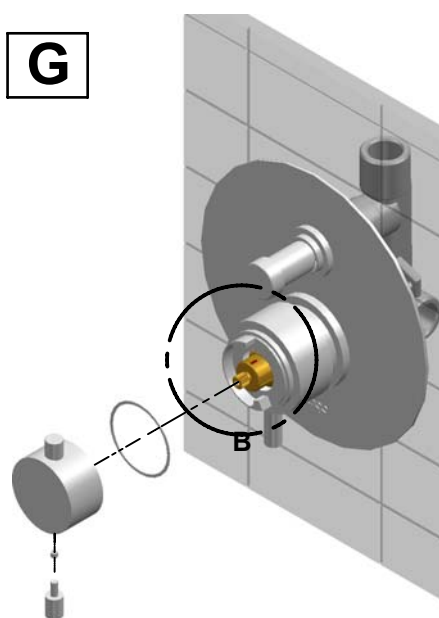


TENERE IL FERMO NELLA PARTE
SUPERIORE DELLA CARTUCCIA

KEEP THE STOP IN THE SUPERIOR PART
OF THE CARTRIDGE

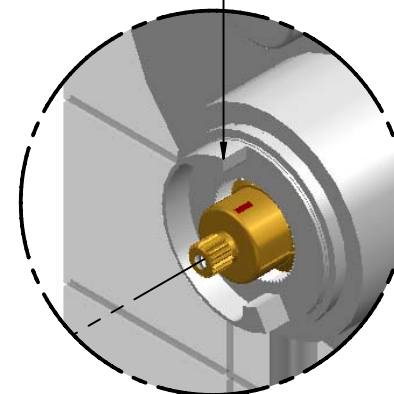


DETTAGLIO B

H

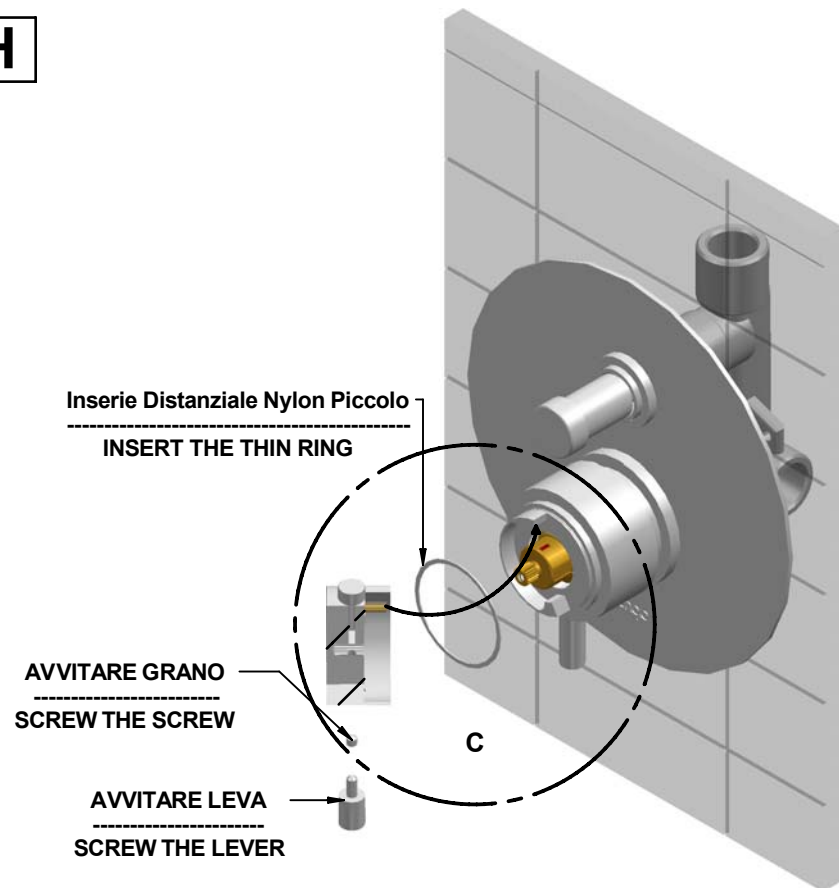

INSERIRE LA MANIGLIA FACENDO
APPOGGIARE IL PERNO SUL FERMO

INSERT THE HANDLE PLACING
THE PIVOT ON THE STOP

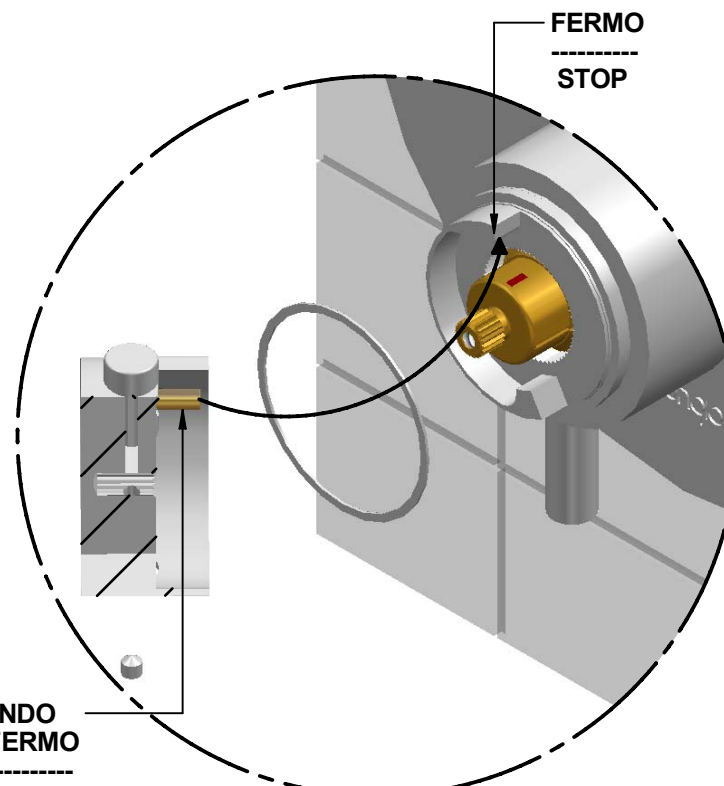

DETTAGLIO C