


ISTRUZIONI DI MONTAGGO


INSTALLATION INSTRUCTION

Corpo incasso
Built in body

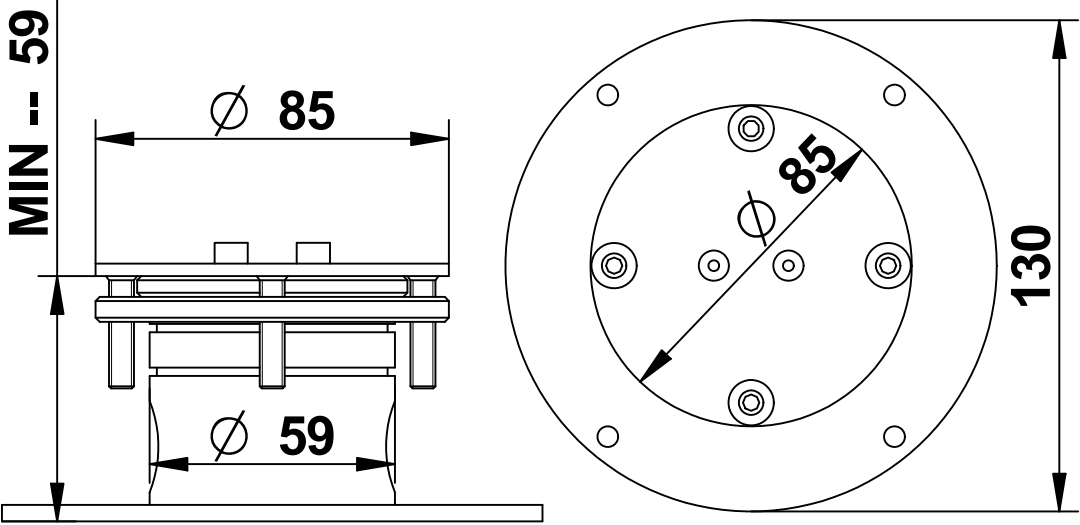

A Fare attenzione che il corpo incasso sia perfettamente bloccato tramite tasselli posti sulla staffa e cemento.


Keep attention also the body is absolutely well locked utilizing the screws of the plate and the cement.

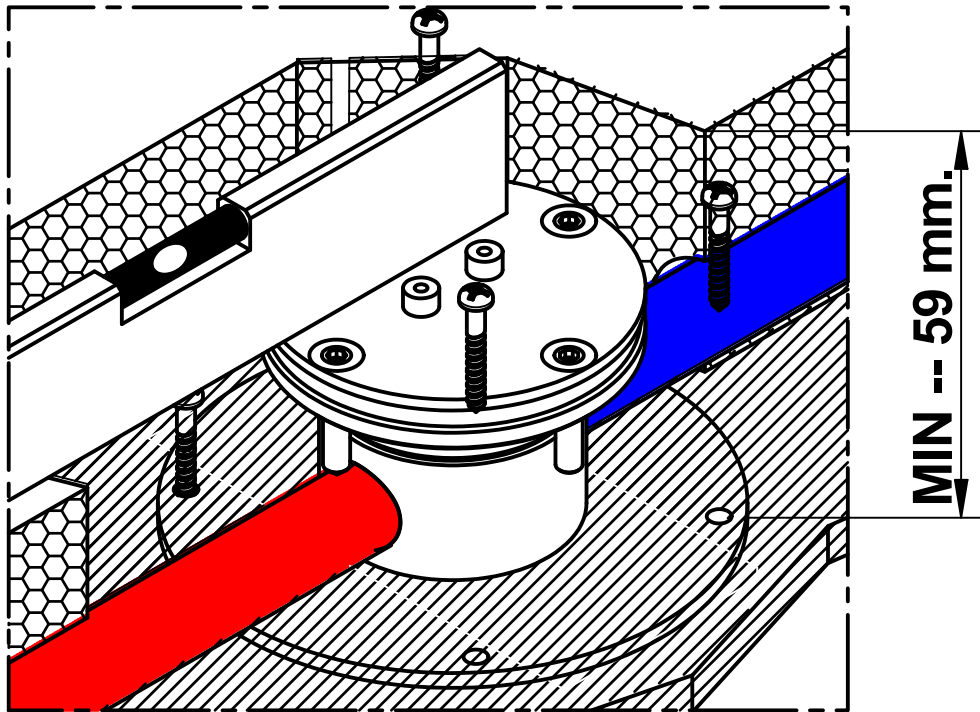

B

Foro piastrelle
MIN 90mm. -- MAX 100mm.

Size tiles hole
Min 90mms. -- MAX 100mms.

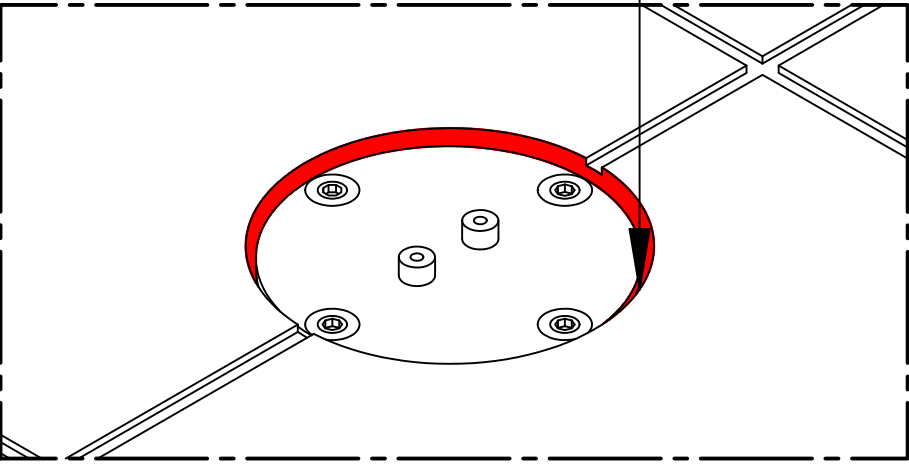


C

Rimuovere protezione.

Remove the protection.


Tenere le viti di fissaggio.

Keep the screws tofix the column.

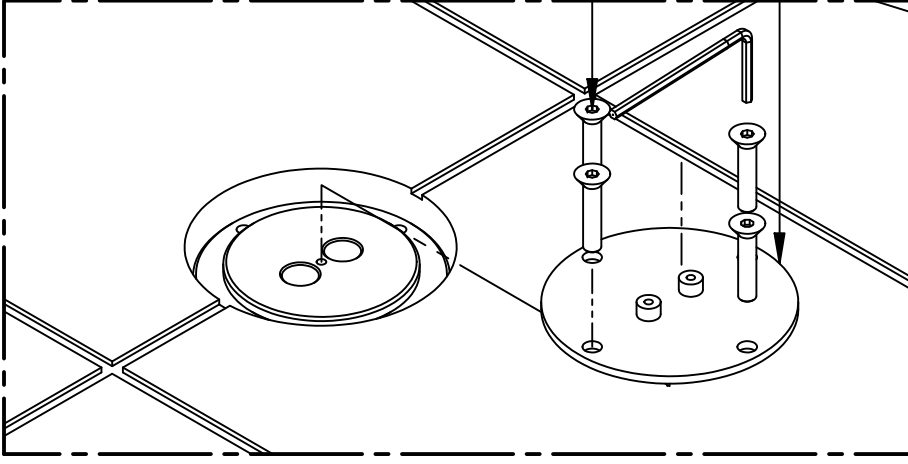

D


Cod-68534CR0PR

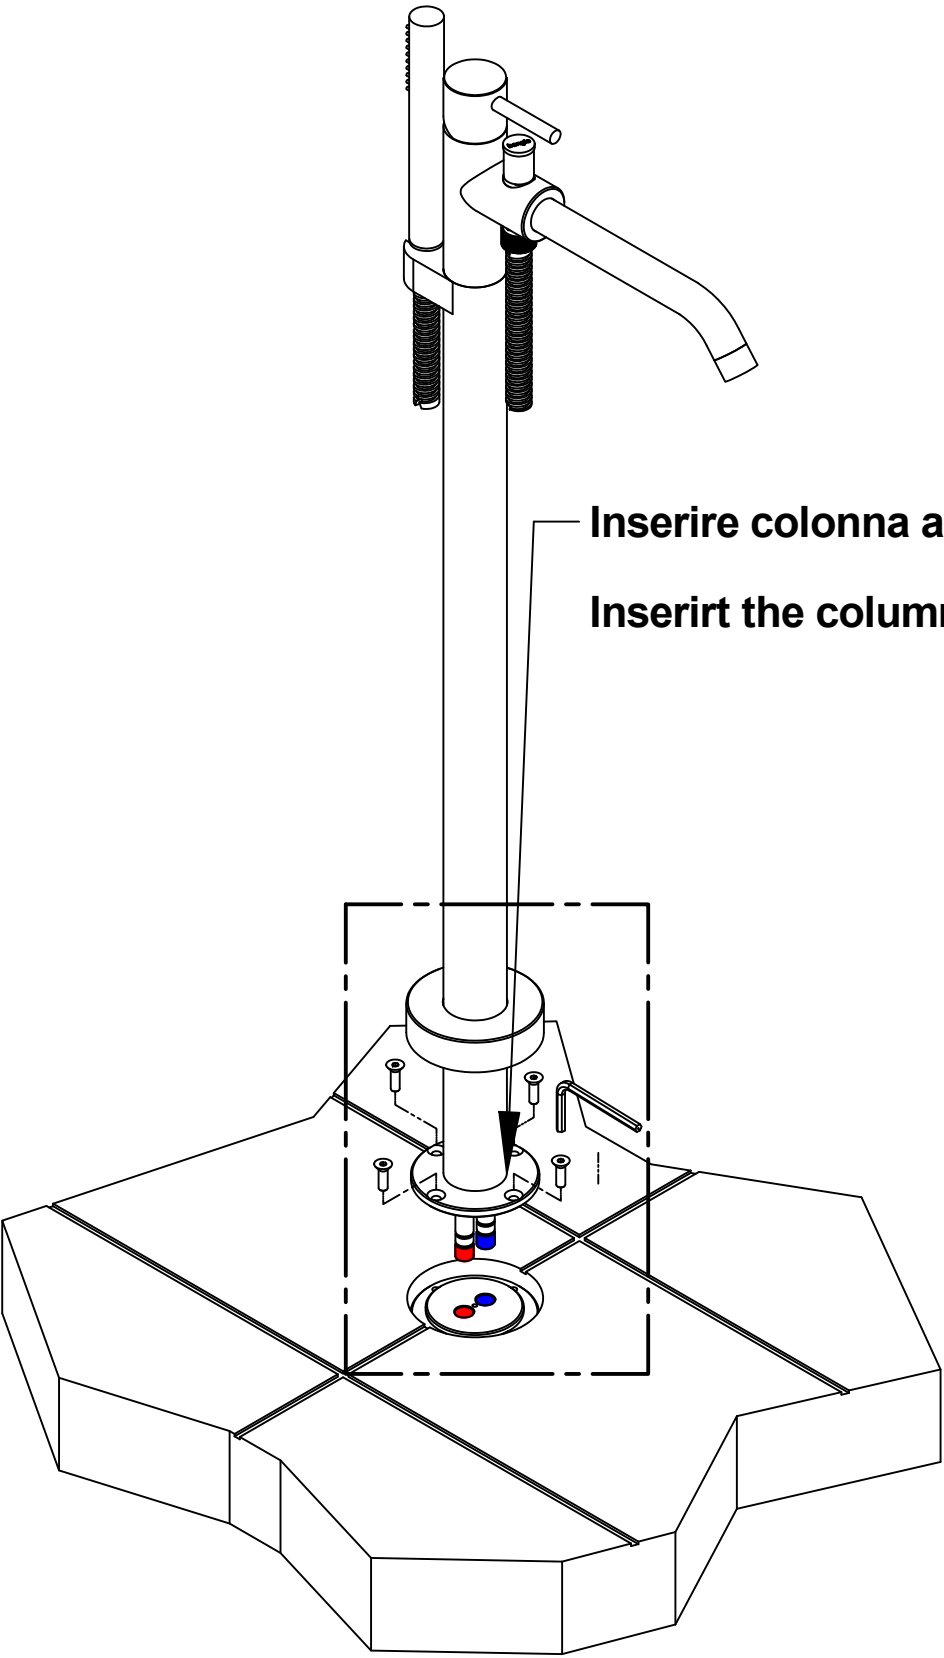


Inserire colonna a terra.

Inserirt the column.

Cod-68533CRPR

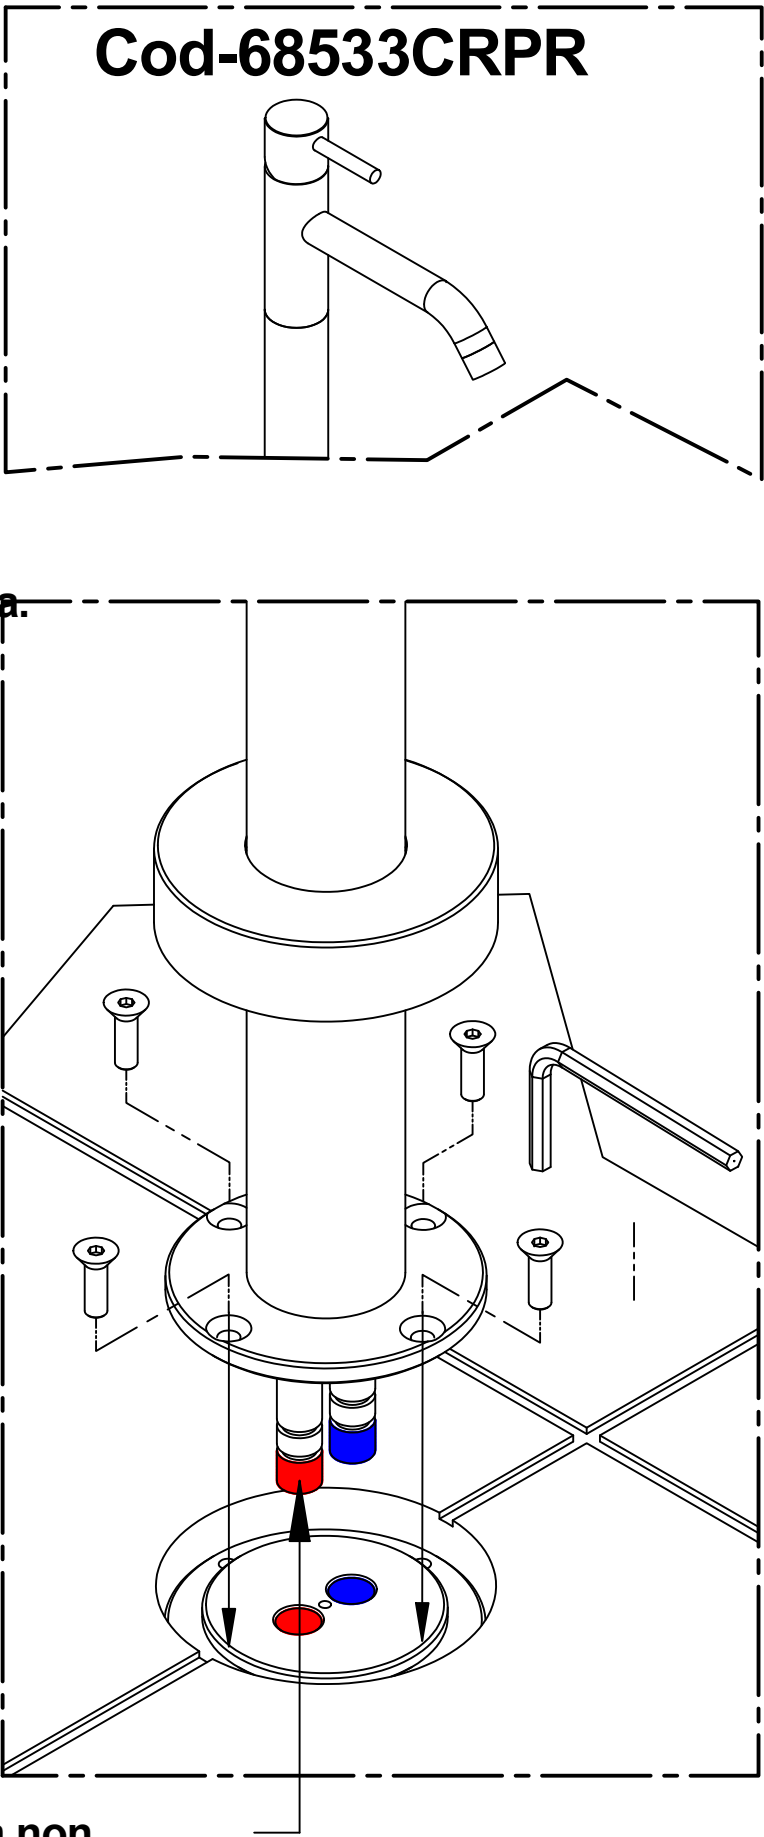


E

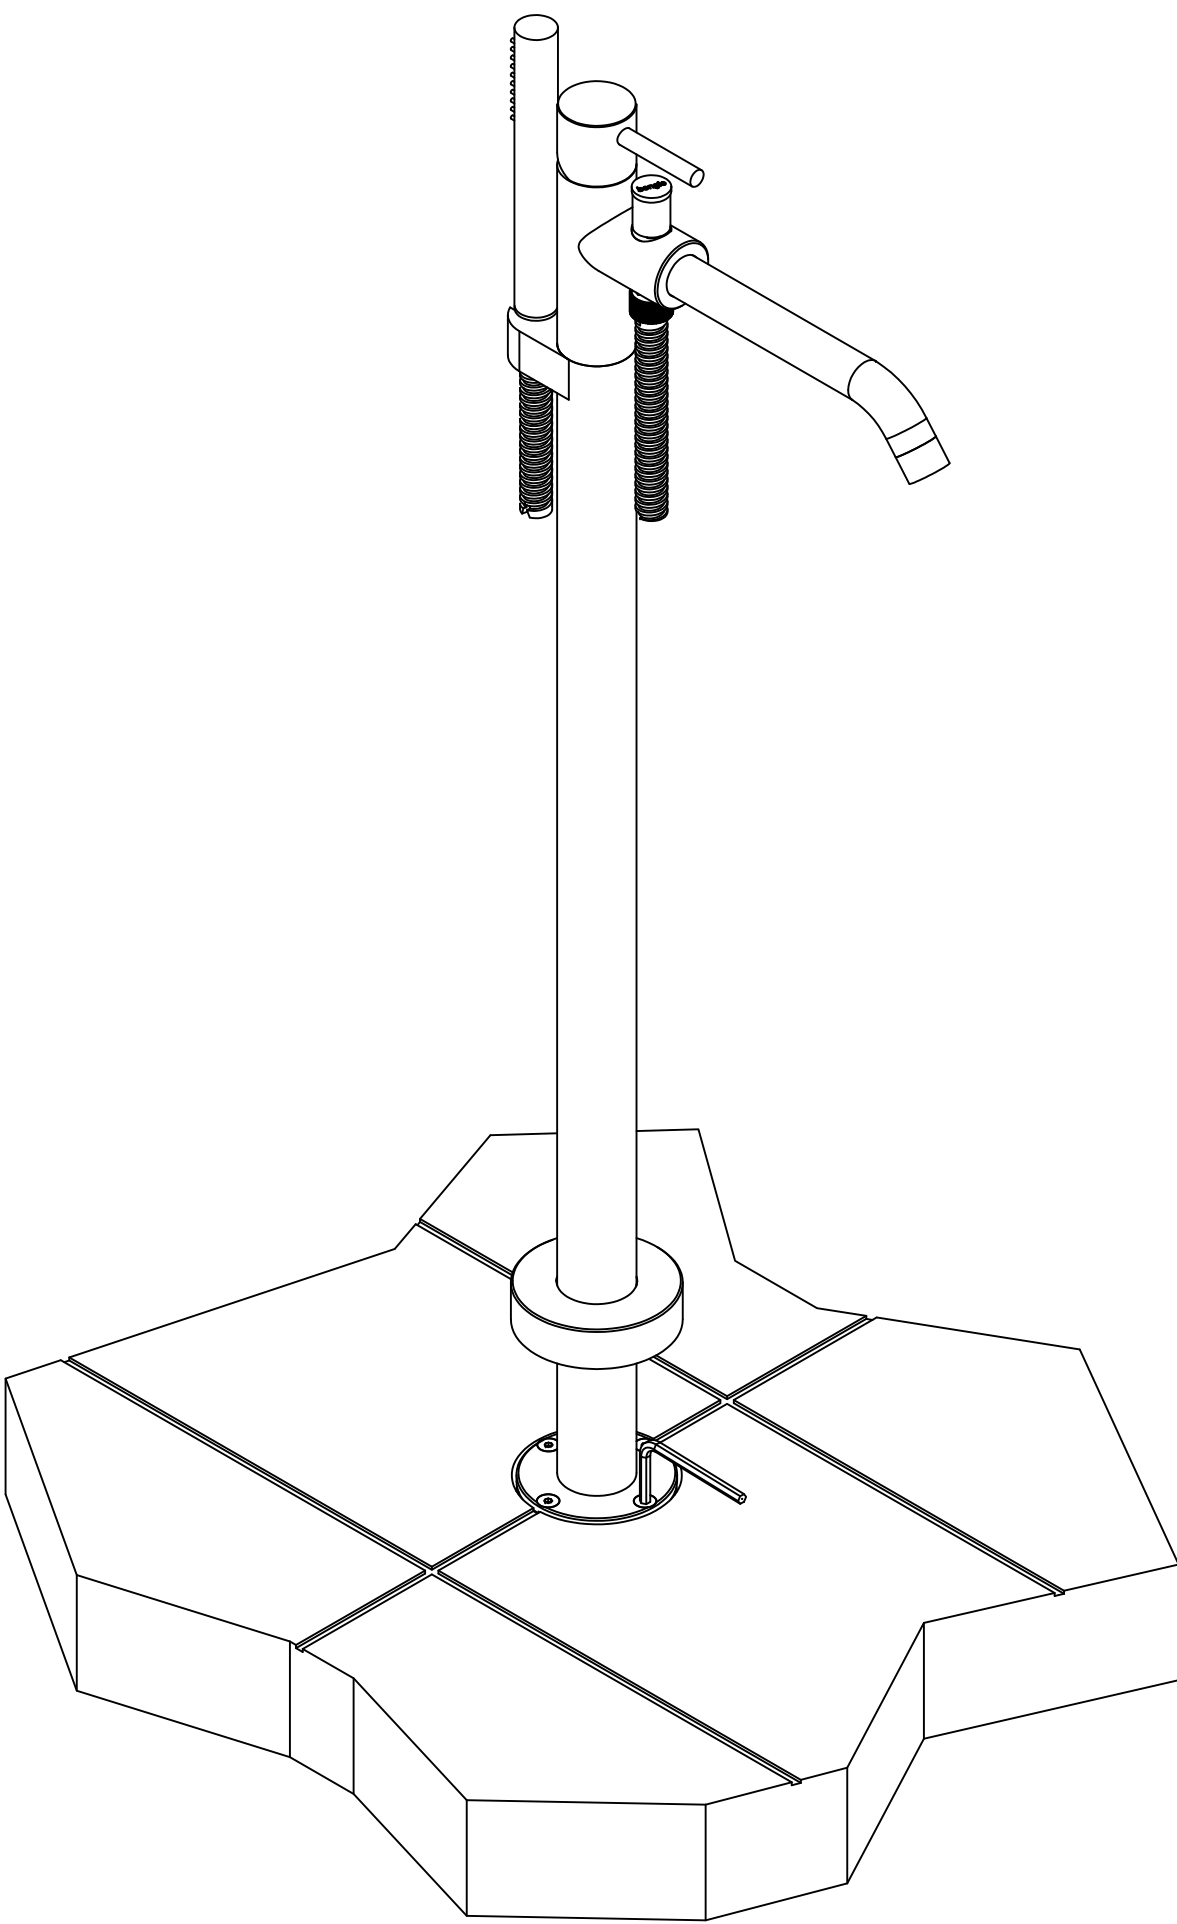

Chiudere con forza le viti.


Screw strongly the screws.

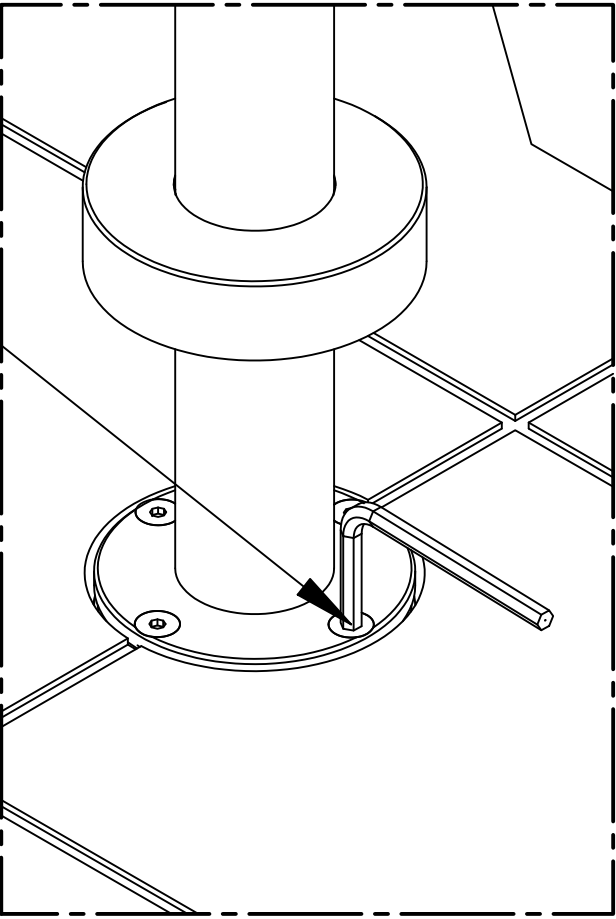

F

Abbassare la copertura.

Let down the cover.

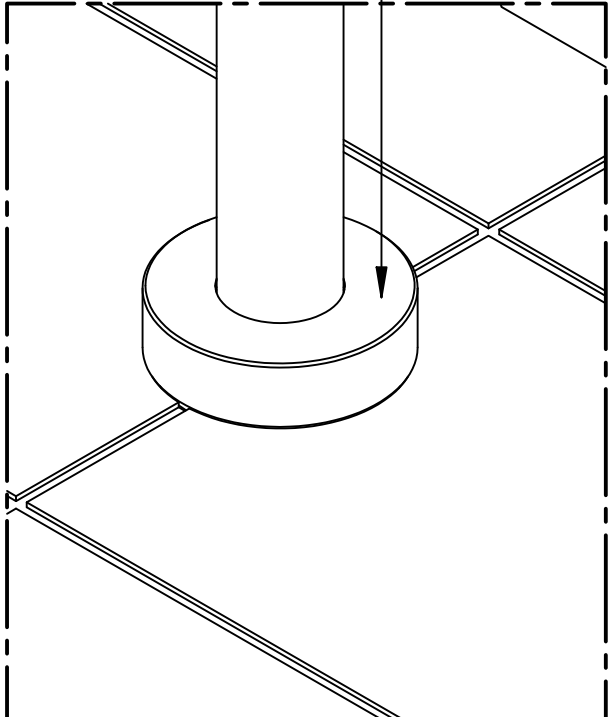

Nell' inserimento fare attenzione a non rovinare gli Oring di tenuta.

While inserting,please take care of the ORING, avoiding to damage them.